

## Gebruik van de TV2GO box

TV2GO is een complete tv-dienst met veel handige functies. De gebruikersmogelijkheden van de TV2GO-box:




### ■ Inschakelen van de TV2GO-box.



- Druk op de rode powerknop op de afstandsbediening om de TV2GO-box aan of uit te zetten. De rode led op de box kleurt groen op bij het inschakelen.


### ■ Volume van de box.

Je kunt het volume van hoger of lager zetten met behulp van de **VOL** - of + knop. Staat het geluid erg zacht, zet dan éénmalig het volume van de televisie harder met de originele afstandsbediening van de televisie.

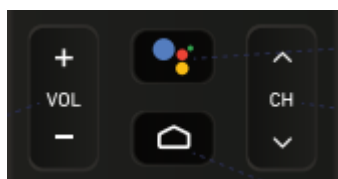


## ■ Afstandsbediening TV2GO

De afstandsbediening is zo afgestemd op de box dat de televisie automatisch aan- en uitgaat samen met de box. Daardoor heb je de originele afstandsbediening van de tv eigenlijk niet meer nodig.


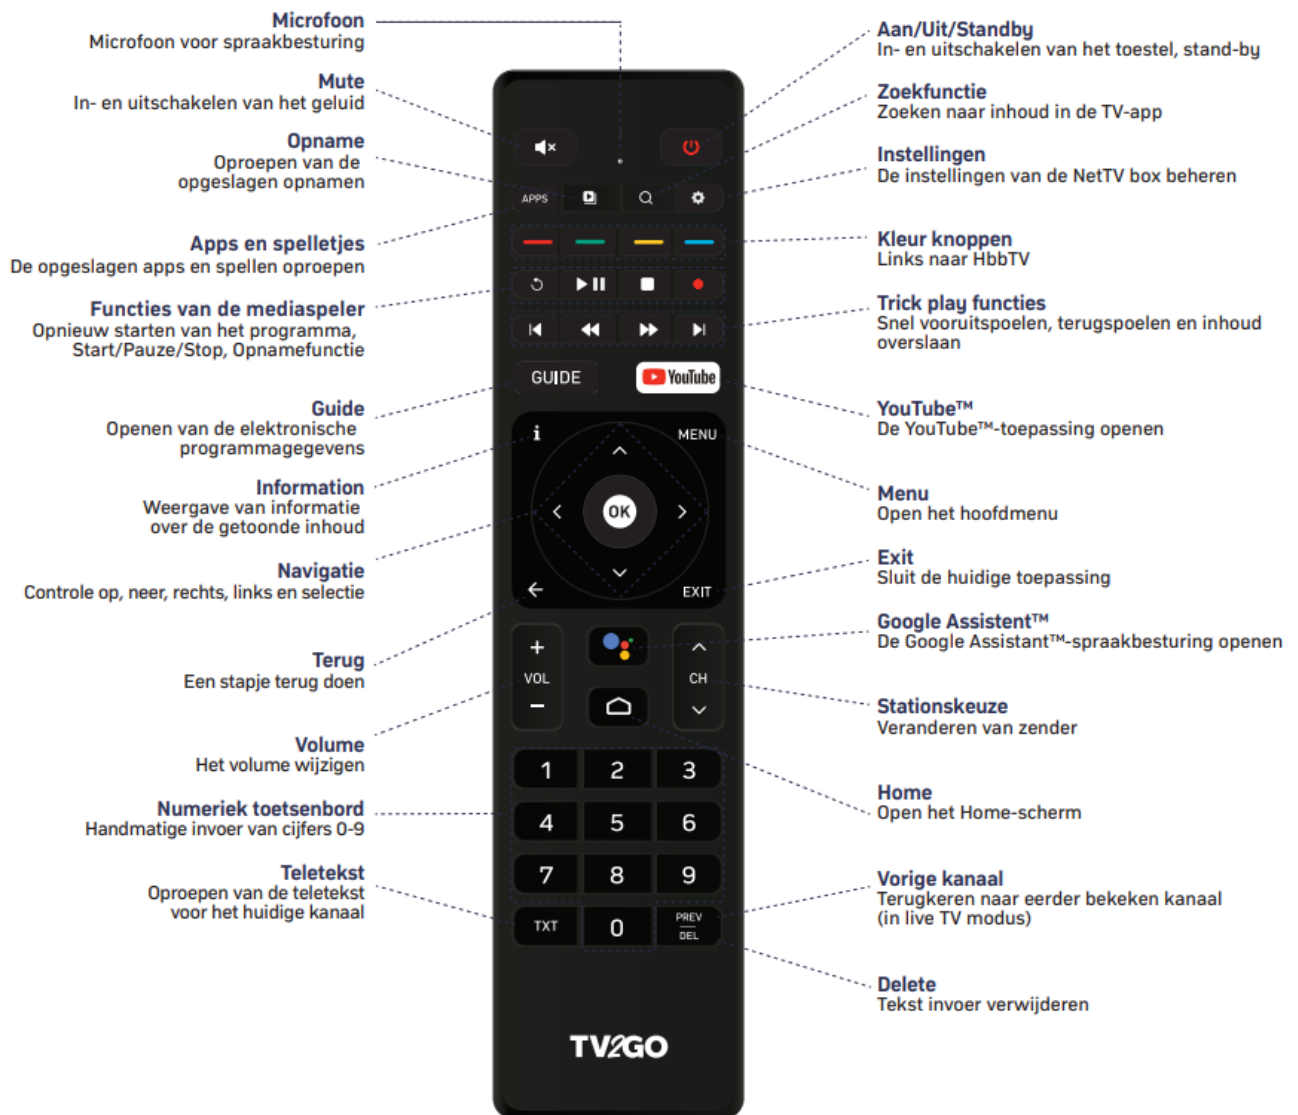


## ■ Hoofdmenu

Als de box opgestart is zie je als eerste het hoofdmenu.

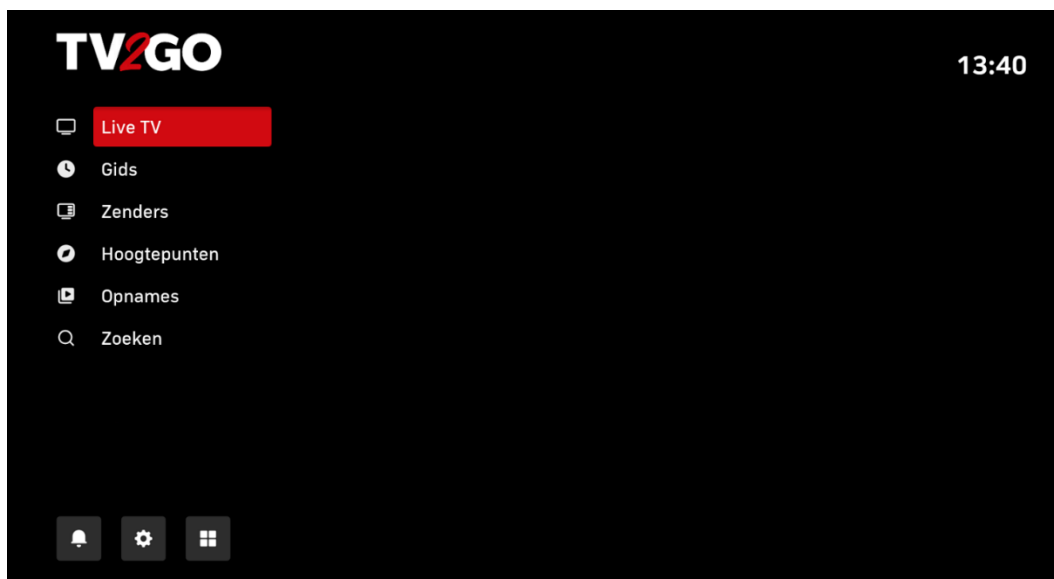

Dit menu is altijd oproepbaar via de **HOME** knop of de **MENU** knop.

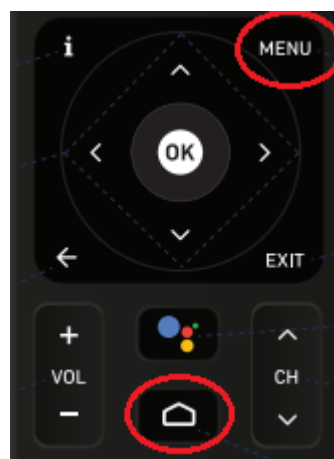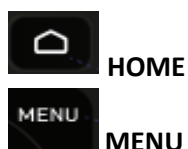

## ■ Home – Live TV


Het menu verdwijnt vanzelf binnen enkele minuten of bevestig **LIVE TV** met de **OK** knop. Je kunt nu televisiekijken.




Om van zender te wisselen, toets je het gewenste zendernummer in met het numerieke toetsenbord op de afstandsbediening. De box schakelt daarna automatisch over naar de juiste zender.

Het zenderoverzicht van TV2GO wordt meestal meegeleverd met de box en is ook online te bekijken via [skpnet.nl/zenderoverzicht/](http://skpnet.nl/zenderoverzicht/)

Door gebruik te maken van de **CH** (CHANNEL) omlaag of omhoog knop, schakel je een zender lager of hoger.

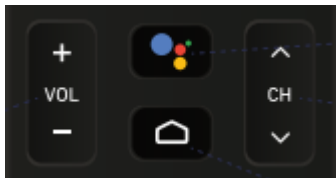

Je kunt ook de navigatie knoppen boven en onder de **OK** knop gebruiken.

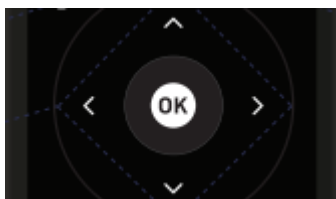


**NAVIGATIE KNOPPEN**

### ■ Navigatiemenu op televisiezender


Druk op de **OK** knop als je live naar een televisiezender kijkt. Onderin het beeld verschijnt het navigatiemenu. Wil je dit menu afsluiten, druk dan op de **Terug** knop.

Gebruik de navigatieknoppen rondom de **OK** knop om de gewenste functie te selecteren.

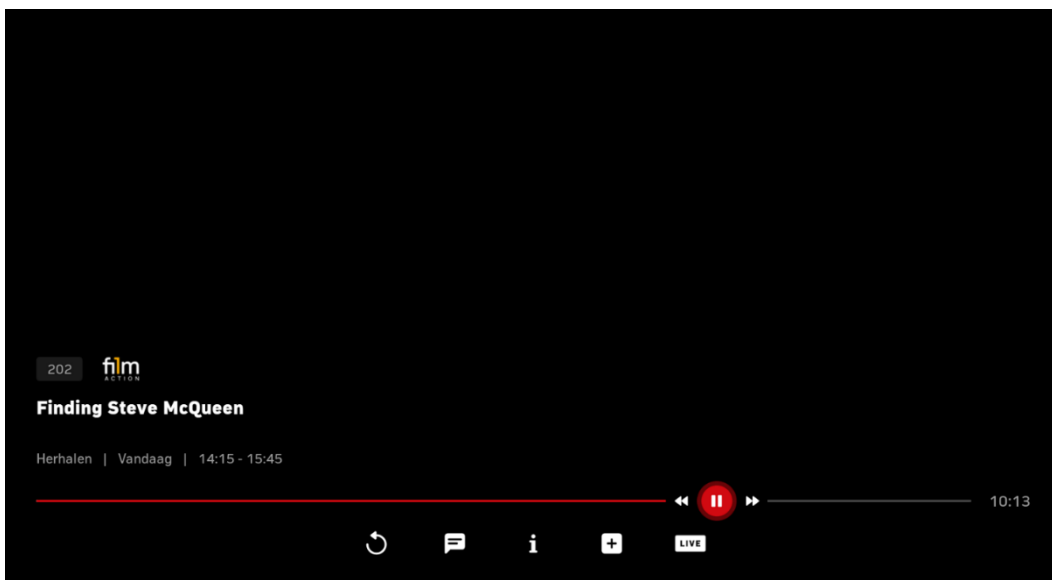

**TERUG**

## ■ Navigatiemenu – Herstart

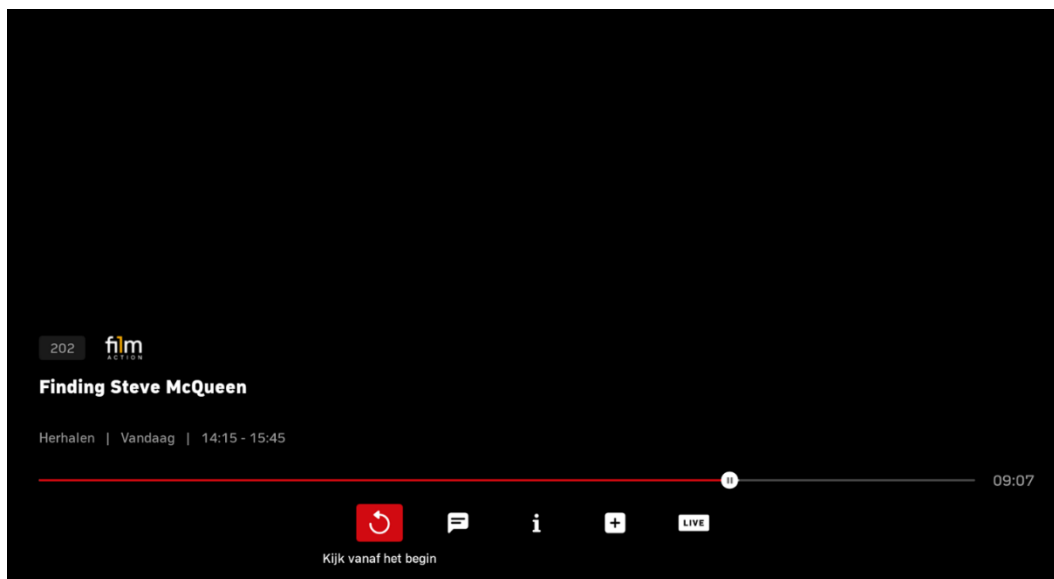


Met de Herstart functie herstart je de uitzending naar het begin. Druk op **OK** om te bevestigen.

Je kunt ook de **Herstart** knop op de afstandsbediening gebruiken.



## ■ Navigatiemenu – Audio en ondertiteling

Hier kun je de gewenste gesproken taal of ondertiteling selecteren. Als de omroep meerdere opties meestuurt met de uitzending, kun je je keuze bevestigen met de **OK** knop.

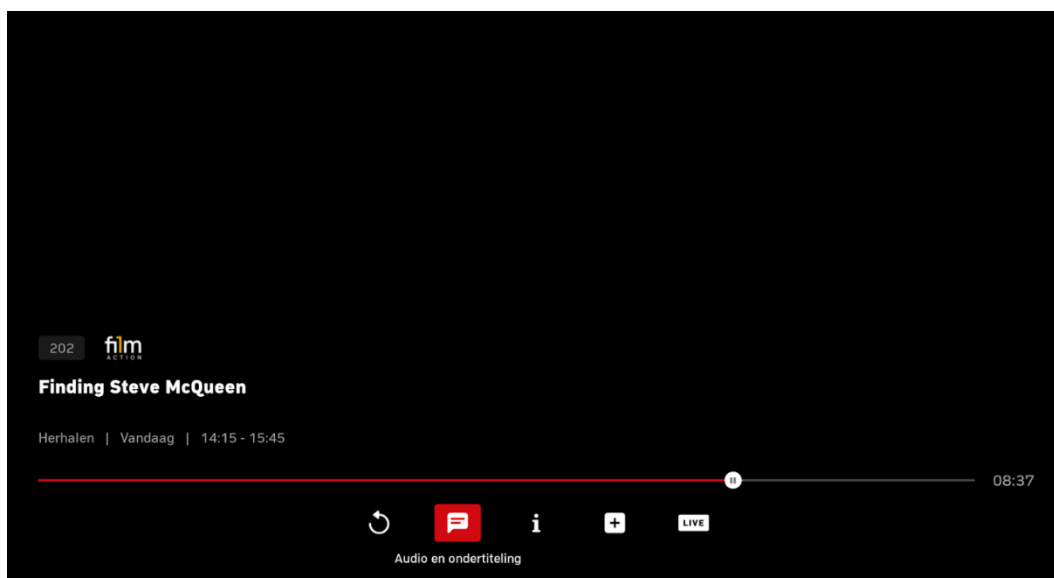


## ■ Navigatiemenu – Info

Onder **Programma-info** krijg je informatie te zien over de huidige uitzending, bij **credits** wordt informatie weergegeven over de regisseur en/of acteurs.

Je kunt ook de **Info** knop op de afstandsbediening gebruiken.




Info

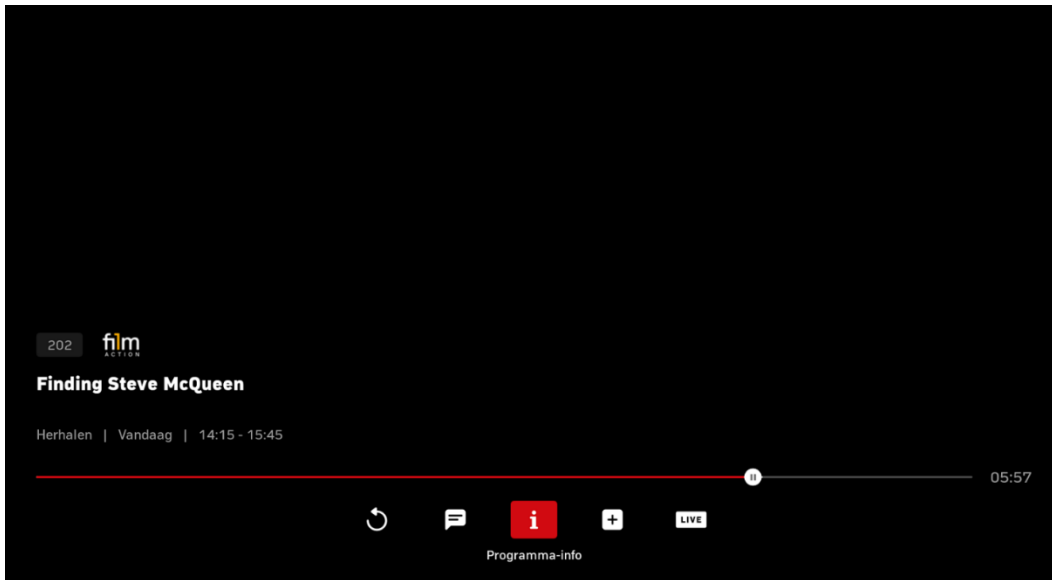

Vanuit het info scherm zijn er meerdere mogelijkheden.


- Live kijken - Bekijk de huidige uitzending live.
- Herstart - Kijk van het begin.
- Opnemen - Volledige serie opnemen of alleen de huidige aflevering.
- Alle afleveringen – Bekijk afleveringen tot 7 dagen terug en ontdek wat er de komende 14 dagen wordt uitgezonden.

## ■ Navigatiemenu – Opnemen

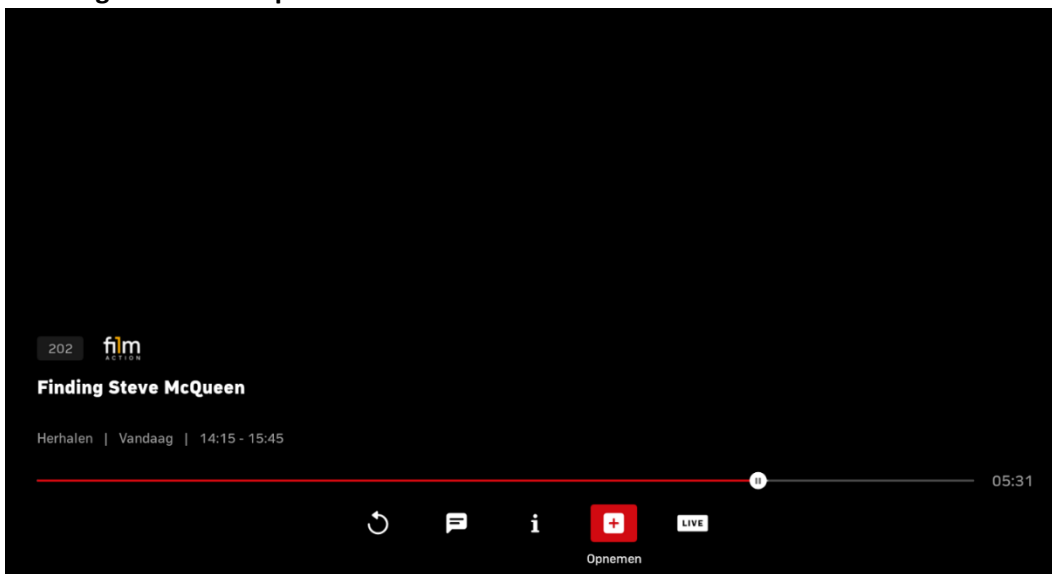

Door Opnemen te bevestigen neem je de huidige aflevering op. Deze wordt onbepaalde tijd bewaard bij jouw opnames in de cloud.

📺 Navigatiemenu – Live

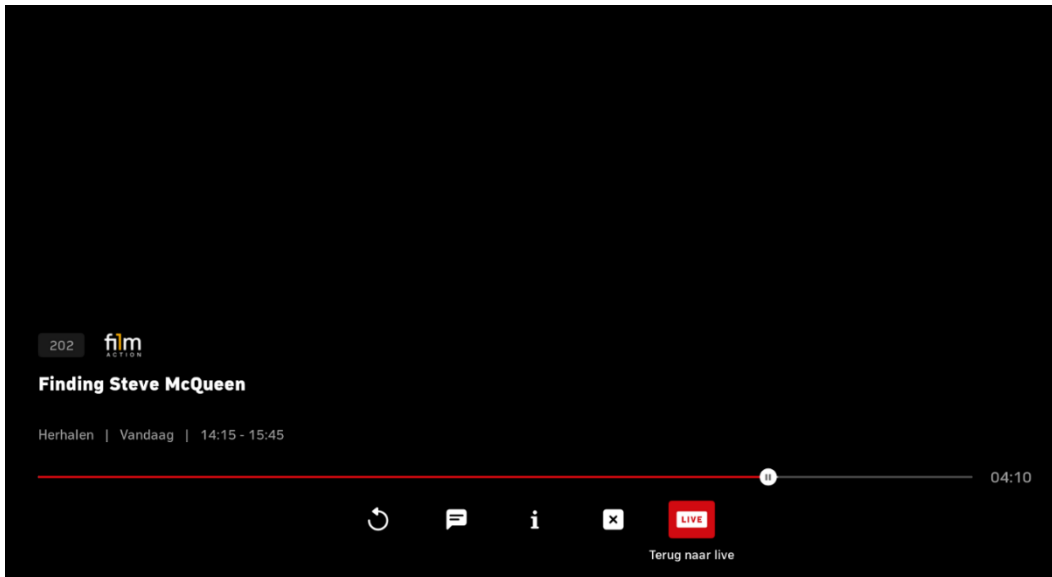

De live knop is actief zodra je een uitzending gepauzeerd hebt of terugkijkt. Ga je **Terug naar live** dan stopt de terugkijk functie en ga je naar de actuele uitzending van de zender.


📺 Home – Gids

De gids geeft een actueel overzicht van alle uitzendingen.

Je kunt ook de **GUIDE** knop op de afstandsbediening gebruiken.

**GUIDE** GUIDE


De rode lijn geeft de actuele tijd weer en welk programma er op dit moment uitgezonden wordt.

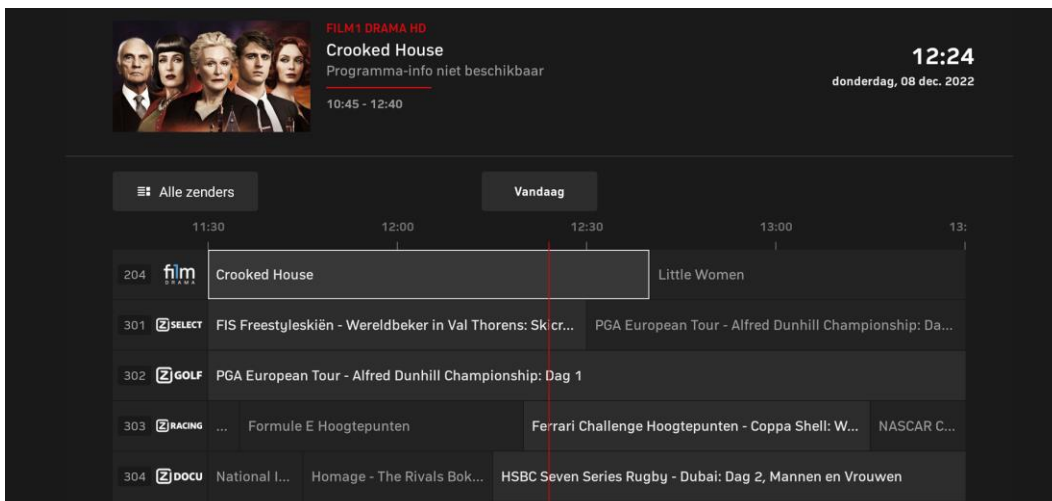


Alle programma's links van de rode lijn (verleden) kunnen tot 7 dagen in het verleden teruggekeken worden. Alle programma's rechts van de rode lijn (toekomst) kunnen opgenomen worden

Je kunt met de navigatietoetsen rondom de **OK** knop naar het gewenste programma gaan en op **OK** drukken om de gewenste actie uit te voeren.


Wil je een andere dag bekijken dan kan dit op verschillende manieren. Via de speelknoppen op de afstandsbediening kun je een dag of een week terug.



Gebruik je de Terug knop dan kun je met behulp van de navigatie knoppen, zelf de gewenste dag selecteren uit het overzicht.

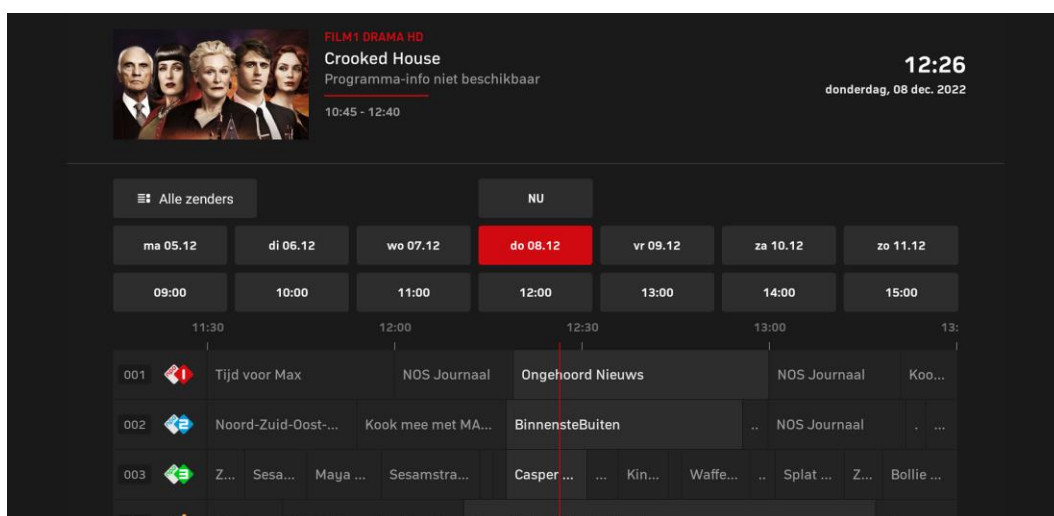

## Home – Zenders

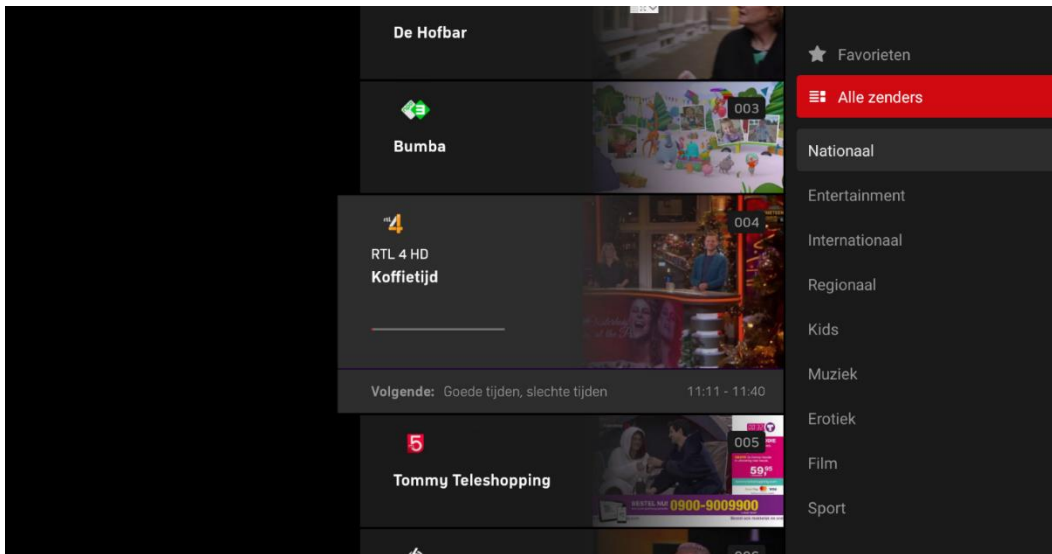


Je bent bij het zenderoverzicht uitgekomen. Druk je op de navigatie knop: **pijlje rechts** dan kan je ook op categorie de zenders bekijken. Het zenderoverzicht is altijd op deze manier oproepbaar, je kunt ze via de navigatieknoppen rondom de **OK** knop bedienen. Bevestig met **OK** om de zender weer te geven.



NAVIGATIE KNOPPEN

## Home – Hoogtepunten

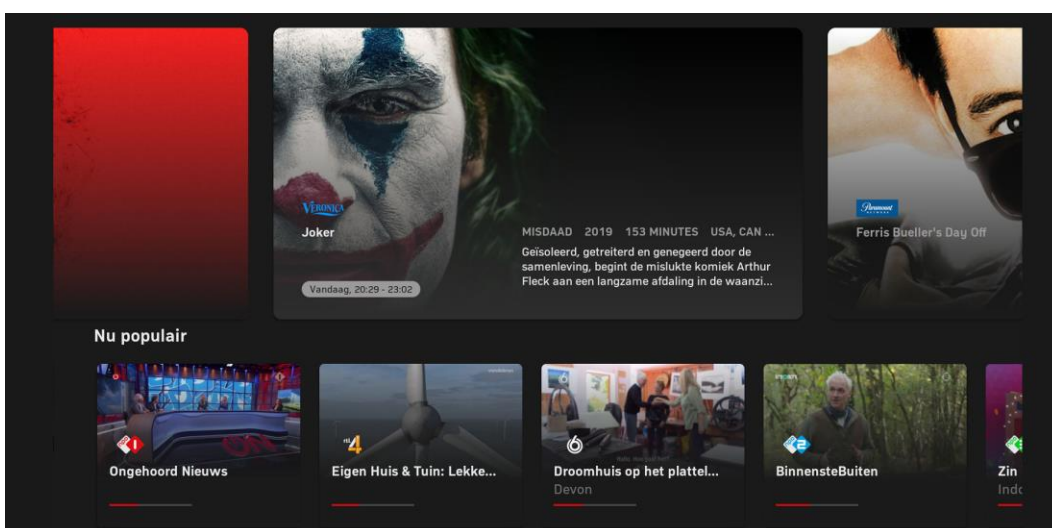


De meest actuele uitzendingen van de dag van alle zenders zijn samengebracht in één overzicht. De rode balk onder de uitzending geeft aan hoelang het programma bezig is. Zo kun je zien wat er op het programma staat en eventueel opnames alvast inplannen.


## Home – Opnames

Dit overzicht toont al je opnames. Je kunt tot 250 opnames bewaren in de cloud – dat betekent dat ze online zijn opgeslagen en je ze op elk moment kunt bekijken via de box of de TV2GO-app. De opnames blijven onbeperkt beschikbaar, tenzij je ze zelf verwijdert.

Op het eerste scherm zie je alle opnames bij elkaar. Ga je naar **Films** of **Series**, dan worden je opnames automatisch in categorieën weergegeven. Onder **Geplande opnames** vind je alle opnames die nog ingepland staan.

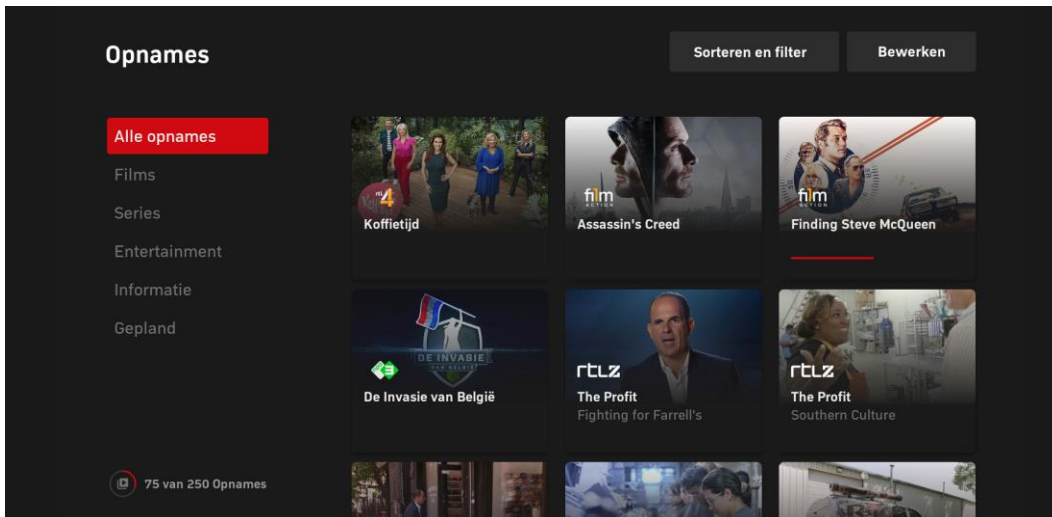

## Home – Zoeken

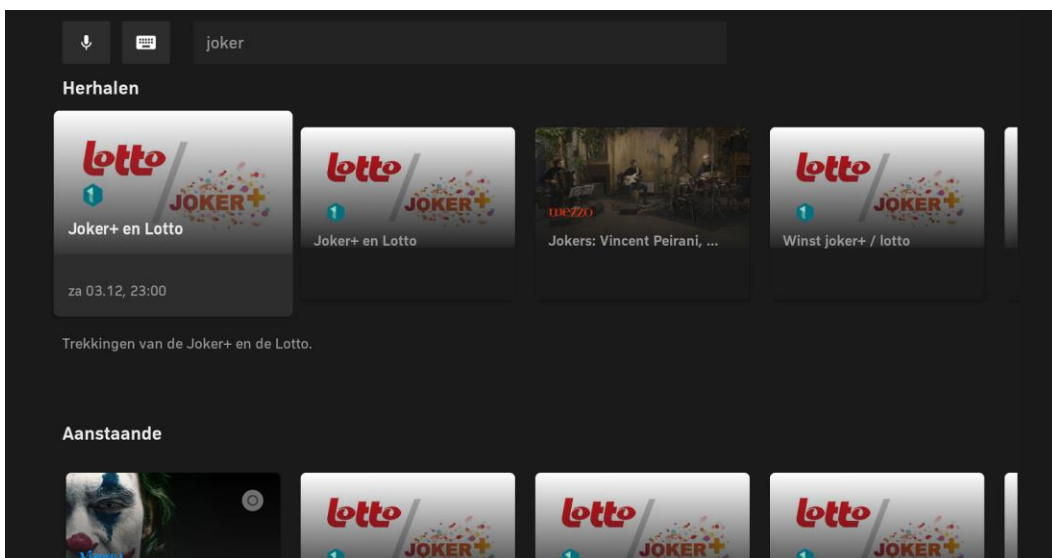

Via de zoekbalk kun je met het virtuele toetsenbord je zoekopdracht invoeren. Je kunt ook een spraakopdracht geven via de microfoon op de afstandsbediening. Er wordt gezocht in zowel je opnames als de komende uitzendingen in de tv-gids.

## ■ Apps en Games

Via de **Apps** knop op de afstandsbediening open je de **Apps en Games** of ga naar **Apps en Games** in het hoofdmenu. Om gebruik te maken van alle apps in de Google Play store is een Google-account vereist. Heb je nog geen Google email adres/ account, maak er dan één aan via de volgende website

[accounts.google.com/SignUp](https://accounts.google.com/SignUp)

Ook voor het beluisteren van radio is een Google-account benodigd. Na het aanmaken van een Google-account kun je met het emailadres en bijbehorende wachtwoord inloggen. Zie je het inlog scherm niet meer dan kan je via de box ook naar **Instellingen/Systeem instellingen/Accounts en inloggen**

Tijdens het inloggen van het account worden er standaard 10 app voor geïnstalleerd. Eén van deze apps is **TuneIn**, deze kan gebruikt worden om radio te beluisteren op de box. Je kunt ook een andere app gebruiken voor de radio.

Via de Google Play store kun je ook andere apps installeren zoals Disney+, Prime Video, Spotify, TuneIn, Film1, HBO Max, Pathé Thuis, Viaplay, Videoland e.a.

Netflix is op deze box niet beschikbaar. Wil je graag Netflix op de box, neem dan contact op met de helpdesk voor een andere generatie boxen. Deze zijn speciaal voor Netflix goedgekeurd.

Zelfs Android games zijn te installeren en te bespelen via de afstandsbediening. Je kunt ook een Playstation controller of andere bluetooth controller koppelen, dat kan via **Instellingen/Systeem instellingen/Afstandsbedieningen en accessoires/Accessoire toevoegen**

## ■ Google-assistent

Met de Google-assistent knop kun je de box opdrachten geven via je stem.



### SPRAAKBESTURING

#### Films en tv-programma's:

- Speel The Boys af op Prime video.
- Speel [programma of filmtitel] af op [streamingservice].

#### Zoeken:

- Zoek naar films.
- Zoek naar sitcoms.
- Zoek naar tv-programma's.

**Videoclips:** Speel grappige kattenfilmpjes af.

#### Apps:

- Open Spotify.

- Open YouTube.
- Open Prime video.
- Open Play store.
- Open [app].

## Informatie:

- Hoe warm is het buiten?
- Hoelang is het rijden naar [adres]?
- Hoe laat is het?
- Vertel me iets interessants.
- Laat me de tv-gids zien.

**Afspelen:** Pauzeer. Hervat. Afspelen.

## Kanalen:

- Ga naar Nick Jr.
- Schakel over naar CNN.
- Kanaal [nummer].

## Volume:

- Volume omhoog.
- Volume omlaag.
- Zet het volume op 50%.
- Volume maximaal.
- Volume uit.

## Stroom:

- Zet stroom uit.
- Zet stroom aan.

## ■ Tips:

### PREV

Met de PREV knop schakel je tussen de huidige zender en de laatst gekeken zender.



### TXT

Teletekst kan opgeroepen worden, mits de omroep dit meezendt.

**EXIT**

Vanuit een geopende app kun je met de **EXIT** knop de app afsluiten. Dit kan veelal ook met de **TERUG** knop.

**Herstart, Afspelen/Pauzeren, Stoppen, Opnemen**

Gebruik één van bovenstaande knoppen om direct een actie uit te voeren.

**Hulp nodig?**

Kijk voor ondersteuning of meer informatie over de dienst op de supportpagina [skpnet.nl/support/tv2go/](https://skpnet.nl/support/tv2go/)

Kom je er toch niet helemaal uit, neem dan contact op met onze technische helpdesk op 0800-2352249, optie 2. Of mail naar [support@skpnet.nl](mailto:support@skpnet.nl)